


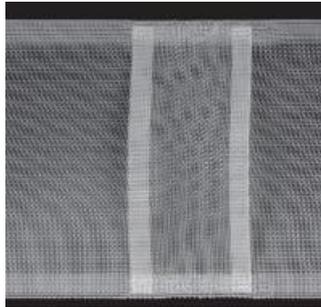

### **Bande à passants cachés 100mm**

Bande de renfort à passants cachés 100% polyester, prêt à poser en 100mm de large, prix au mètre.



**Marque :** presseaoeillets.com

**Référence :** BPC00100m

**Prix :** 3.36 €

**Options disponibles :**

*Par :* mètre, rouleau (+ 248.64 €)

**Descriptif :**

Au mètre ou à la bobine de 100 mètres

Le 2 en 1, la bande de renfort 100% polyester de 100mm de large qui permet de mettre votre rideau sur la tringle, sans ajouter crochets, anneaux ou oeilletons. Ne pas utiliser cette bande si vous souhaitez mettre un système d'accroche en haut de votre rideau, mais [plutôt la bande de renfort transparente 100% polyester](#).

Il est conseillé de l'utiliser pour une tringle jusqu'au 20mm, mais une tringle de 50mm peut y entrer. Il faut retenir que plus votre tringle est large, plus votre tête de rideau sera bombée, et plus vous aurez du mal à faire glisser le rideau.

**Il est indispensable** d'adapter la largeur de votre rideau à la bande, et non pas le contraire.

En effet, on a un passant tout les 16 cm, et le passant à une largeur d'environ 4,3 cm. Il faut prévoir 1 à 3 cm à chaque extrémité de votre rideau, après le passant.

**Pourquoi adapter la largeur du rideau, voici un exemple :**

Vous voulez un rideau de 1 mètre, vous ne pourrez pas le garder à un mètre.

En effet, on aurait beaucoup trop de rideau avant le premier et après le dernier passant (environ 7 cm de chaque côté), ce qui ne serait pas esthétique.

Il faudra donc :

- soit réduire à environ 92 cm de façon à avoir 3 cm de chaque côté
- soit rallonger à 110 cm pour avoir plus long, et à peu près 1 cm de matière de chaque côté.

**Pour la pose, il vous faut**(attention, il peut y avoir des variantes en fonction des habitudes de chacun):

1/ couper à la bonne longueur,

2/ rabattre les deux côtés du rideau sur la bande (1cm, puis une nouvelle fois 1cm pour éviter que ça file) et mettre des épingles pour maintenir,


3/ rabattre le haut de votre rideau (pareil 1cm + 1cm) sur le haut de la bande à passant et faire une couture juste au-dessous de la soudure (voir dessin ci-dessous),

4/ on fait une deuxième couture au pied du rideau, sur toute la largeur du tissu (un peu plus large : 1 cm + 2 cm), au pied de celui-ci pour finir le bas de votre rideau.

5/ puis faire les coutures sur toute la hauteur de votre tissu, sur les deux côtés (là où vous aviez mis les épingles),

6/ faire une couture sur toute la largeur de votre rideau, juste au dessus de la soudure du bas de la bande de renfort (voir dessin ci-dessous),

7/ glisser les passants dans votre tringle à rideau

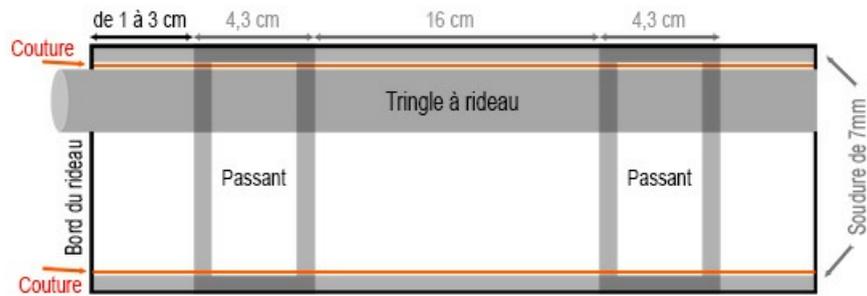

[Lien vers la fiche du produit](#)